

➤ ДЛЯ МОНТАЖА ПОТРЕБУЕТСЯ:

- Комплект приточного клапана KIV PRO
- Воздуховод пластиковый круглый диаметром $\varnothing 125$ мм (в комплект не входит). Длина воздуховода равна толщине стены, на которую будете устанавливать клапан
- Ножовка или отрезной инструмент по пластику
- Канцелярский нож
- Рулетка
- Карандаш
- Клейкая лента
- Герметик
- Уровень

➤ ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. ПРОВЕРЬ ОТОПИТЕЛЬНОЕ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Если в помещении есть камин, твёрдотопливный или газовый котёл, газовая плита или иное оборудование с открытым горением, получи консультацию профильного специалиста по этому оборудованию до монтажа клапана.

2. УБЕДИСЬ, ЧТО МЕСТО БУРЕНИЯ БЕЗОПАСНО

Проверь, что в выбранной зоне нет скрытой электропроводки, труб водоснабжения/отопления или кондиционера и прочих коммуникаций.

При необходимости, согласуй место бурения с управляющей компанией или организацией, обслуживающей здание.

3. ПОДГОТОВЬ ПОВЕРХНОСТЬ

Стена в месте установки должна быть ровной – это обеспечит плотное прилегание клапана.

4. ВЫБЕРИ ОПТИМАЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ КЛАПАНА

- Наружная стена комнаты (выходит на улицу или лоджию)
- Рядом с окном
- На расстоянии 400-600 мм от потолка (Рис. 1)
- Желательно не у изголовья кровати и т.п.

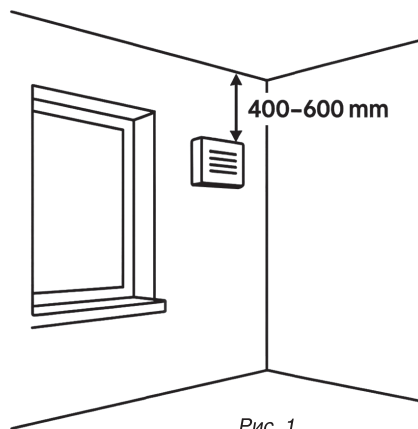


Рис. 1

Такое расположение способствует лучшей циркуляции воздуха в помещении.

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ

Необходимо просверлить в наружной стене сквозное отверстие диаметром $\varnothing 132$ мм. В каменных/бетонных домах обратиться к специалистам по алмазному бурению (Рис. 2). В каркасных и деревянных стенах отверстие может быть выполнено любым удобным способом.

СОВЕТ: Для защиты от осадков и конденсата сделайте небольшой уклон ($3-4^\circ$) в сторону улицы.

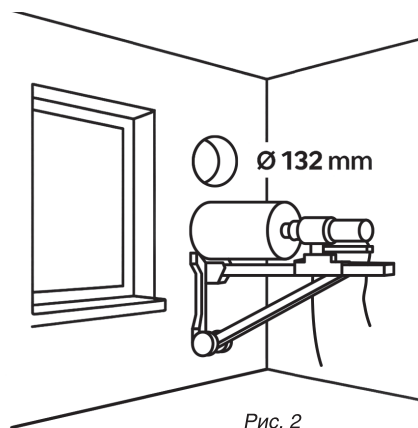


Рис. 2

ШАГ 2: ПОДГОТОВКА ГИЛЬЗЫ

- Измерь толщину стены с помощью рулетки. (Рис. 3)
- Отрежь воздуховод пластиковый $\varnothing 125$ мм (не входит в комплект) до длины, равной толщине стены. (Рис. 4)
- Отрежь трубу из вспененного полиэтилена (входит в комплект) до той же длины.
- Проверь входит ли труба из вспененного полиэтилена в воздуховод пластиковый. Если да, то смотри шаг 3.

СОВЕТ! Если труба из вспененного полиэтилена не входит в воздуховод 125 мм, разрежь трубу из вспененного полиэтилена вдоль, отрежь небольшой (несколько мм) продольный кусок, сверни до наружного диаметра и заклей шов клейкой лентой (скотч). (Рис.5)

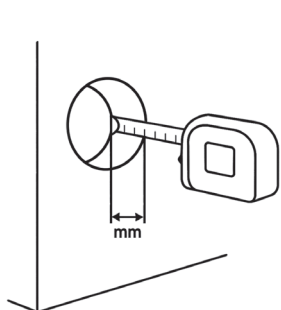


Рис. 3

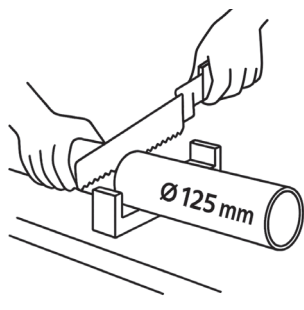


Рис. 4

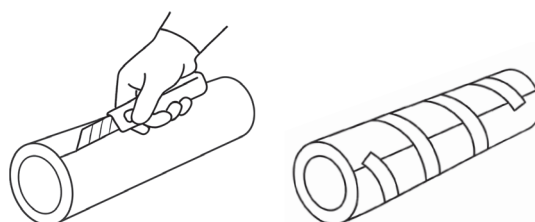


Рис. 5


ШАГ 3: УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ РЕШЕТКИ И СБОРКА ГИЛЬЗЫ

- Надень декоративное резиновое кольцо на пластиковую решетку. (Рис. 6).

ВНИМАНИЕ! В комплекте 2 разных кольца. Выбери:

- Большого диаметра: если есть доступ к наружному отверстию на стене.
- Меньшего диаметра: если доступа нет.


- Вставь решетку с кольцом в трубу из вспененного полиэтилена.
- Надежно зафиксируй конструкцию стяжкой (входит в комплект). (Рис. 7)
- Помести трубу из вспененного полиэтилена с решеткой в воздуховод пластиковый – собери гильзу. (Рис. 8)

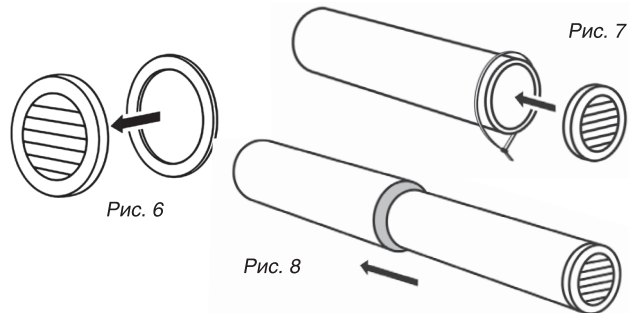

ШАГ 4: УСТАНОВКА ГИЛЬЗЫ В ОТВЕРСТИЕ





- Нанеси достаточное количество герметика спирально по всей длине на внешнюю сторону собранной гильзы.
- Вставь гильзу в отверстие в стене вращательными движениями. (Рис. 9)
- Убедись, что вентиляционная решетка расположена в один уровень с наружной стеной, а ее ламели направлены вниз.
- При необходимости дополнительно заполни щель между гильзой и краем отверстия в стене монтажной пеной или т.п.

СОВЕТ! В случае использования кольца большего диаметра, монтаж осуществляется со стороны фасада здания. В случае меньшего диаметра, монтаж может быть осуществлен с любой стороны.

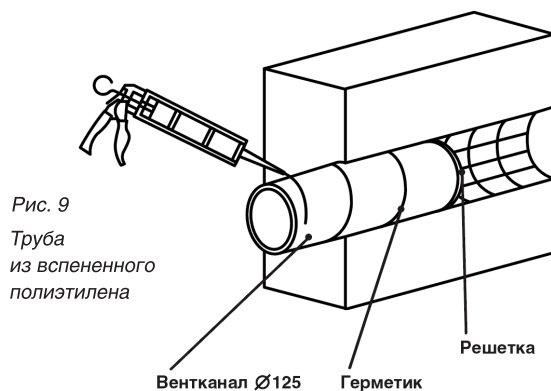


ШАГ 5: КРЕПЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ

- Приложи монтажную пластину к стене, совместив с отверстием. Выведи по уровню!
- **Важно: пластиковый пин должен быть внизу.** (Рис. 10)
- Отметь карандашом места для дюбелей. (Рис. 11)
- Просверли отверстия (диаметр Ø6 мм, глубина 60 мм). (Рис. 12)
- Вставь дюбели и прикрути пластину к стене саморезами или шурупами, **не забыв проложить теплоизолирующую прокладку.** (Рис. 13)

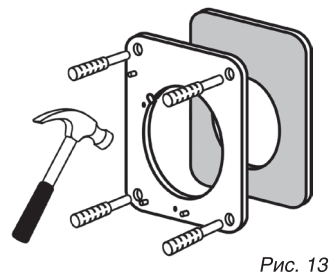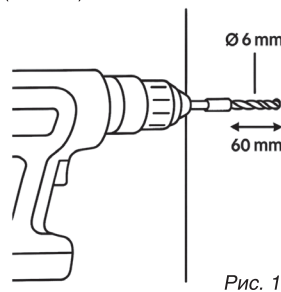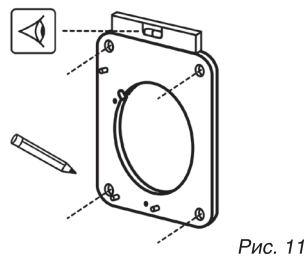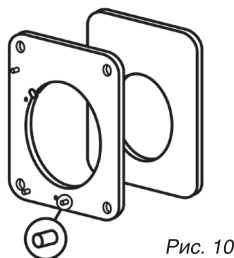


ШАГ 6: УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

Достань фильтр из комплекта и аккуратно вставь его в канал со стороны комнаты на глубину примерно 100 мм. Фильтр должен быть направлен круглой стороной в сторону улицы. (Рис. 14)

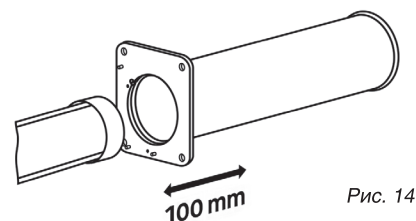

ШАГ 7: ФИНАЛЬНЫЙ ШАГ – УСТАНОВКА КЛАПАНА

- Просто приложи корпус клапана KIV PRO к монтажной пластине совместив пины на пластине с пазами на клапане. Приточное отверстие на клапане должно быть сверху.
- Магниты внутри корпуса сами притянут и зафиксируют его в нужном положении.
- Убедись, что устройство плотно прилегает к стене. (Рис. 15).
- Объем поступающего воздуха определяется положением заслонки в корпусе. Положение заслонки регулируется механически с помощью рычага, расположенного на правой стороне корпуса.
Нижнее положение рычага – заслонка открыта на максимум.
Верхнее положение рычага – заслонка закрыта.

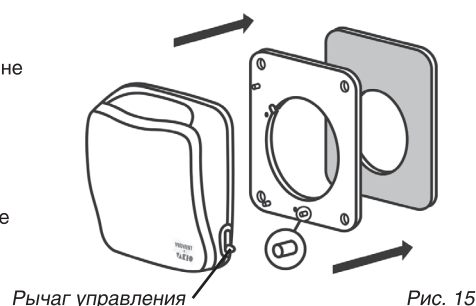

Поздравляем – монтаж устройства завершен! Если нужно снять клапан (например, для очистки), просто потяни его на себя. Демонтаж происходит в обратном порядке.